TIMEX®

HEALTH TOUCH™

HEART RATE MONITOR WATCH USER GUIDE

W265 EU 298-095001

TIMEX GRAPHIC SPECS

DESIGN		PRODUCTION
Program Name: W265 Health Touch Instruction book	Part Numbers: W265_NA 298-095000 W265_EU 298-095001 W265_AS 298-095002	Mech Release Date: 10.2010
Regions: (pick one) ☐ U.S. ☐ North America ☐ International ■ Global	Replaces Part Number: n/a Dieline Number: n/a	Final Mechanical File Name: 298-095000_EU
File Name: W265_EU_HealthTouch Instructions	CSR Number: W265	Final Production Size: 3.75" wide x 2.125" high
Designer(s):MSaleeby	Release To Production Date: 9/5/10	Final File Format Delivered:
Trim Size: 3.75" wide x 2.125" high	Vendor:	Bleed included: ■ Yes ☐ No
Colors used: 4-Color Process for Cover Black for inside of book	Vendor Contact:	Production Designer: MSaleeby
Varnish: (match previous books for varnish on cover)	Design Notes: NA	Production Notes:

INHALT

ÜBERSICHT ÜBER DAS UHREN-DISPLAY UND DIE UHREN-KNÖPFE 188
DISPLAY-SYMBOLE UND -BESCHREIBUNGEN 189
BETRIEBSÜBERSICHT 190
MODUSREIHENFOLGE 191
MESSUNG IHRER HERZFREQUENZ 191
HERZFREQUENZSPERRE 193
RELATIVE HERZFREQUENZ 194
HERZFREQUENZ-ZIELZONE 195
EINRICHTUNG DER HERZFREQUENZ-ZIELZONE 196
HERZFREQUENZZONENWARNUNG 199
AKTIVITÄT 200

FESTLEGUNG VON UHRZEIT UND DATUM 201
WECKER UND STUNDENTON 202
STOPPUHR 203
EINRICHTUNG DES COUNTDOWN-TIMERS 204
COUNTDOWN-TIMER-BETRIEB 205
EINRICHTUNG DER ZWEITEN ZEITZONE 205
PFLEGE UND WARTUNG 206
PROBLEMLÖSUNGEN – HERZFREQUENZ 207
TECHNISCHE DATEN 209
BATTERIE 212
POWER OFF-MODUS 213
GARANTIE & SERVICE 214

Einführung in Ihre Timex® Health Touch™ Uhr

Unsere Technologie misst die elektronischen Signale, die Ihren Körper durch Ihr schlagendes Herz durchlaufen. Diese Messung wird durch die zwei Sensoren der Uhr vorgenommen, die sich in dem oberen Ring und der Gehäuserückseite befinden. Die Rückseite ist die primäre Sensorenplatte, die elektronische Signale von Ihrem Arm erfasst.

Die EKG (Elektrokardiogramm)-Messung wird vorgenommen, wenn Sie Ihren Finger von der anderen Hand auf dem oberen Ring der Uhr positionieren. Hierdurch wird eine Schleife in Ihrem Körper gebildet, mit der die Uhr Ihre Herzfrequenz festlegen kann.

Entfernen Sie etwaige Aufkleber vom Ziffernblatt oder der Gehäuserückseite der Uhr, um eine optimale Herzfrequenzmessung zu gewährleisten.

Übersicht über das Uhren-Display und die Uhren-Knöpfe

Die Uhrenknöpfe sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet, da dies die Wasserbeständigkeit der Uhr beeinträchtigen kann .

Display-Symbole und -Beschreibungen

♥	HERZFREQUENZ	Zeigt die Herzfrequenzwerte und den Setup-Modus an; blinkt bei der Erfassung
🔒	HERZFREQUENZSPERRE	Zeigt an, dass die Herzfrequenzfunktion deaktiviert ist
P	PM	Zeigt die PM-Uhrzeit an, vorausgesetzt, dass die 24-Stunden-Zeit ausgewählt wurde
•))	WECKER	Zeigt an, dass die Weckerfunktion eingeschaltet ist
🔔	STUNDENSIGNAL	Zeigt an, dass die Stundensignalfunktion eingeschaltet ist
⏱	STOPPUHR / TIMER	Zeigt die Stoppuhr- und Timer-Modi an; blinkt bei aktiviertem Modus

Betriebsübersicht

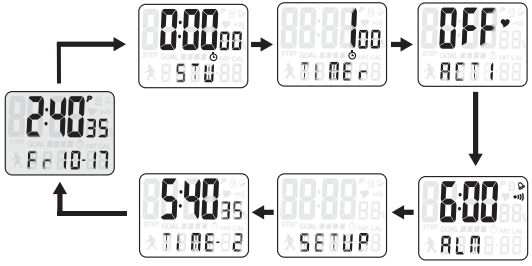

Modusreihenfolge

1. Tageszeit
2. STW (Stoppuhr)
3. TIMER (Countdown-Timer)
4. ACTI (Aktivität)
5. ALM (Wecker)
6. SETUP (Setup)
7. TIME-2 (Zweite Zeitzone)

Messung Ihrer Herzfrequenz

Zum Ablesen Ihrer Herzfrequenz müssen Sie die folgenden drei einfachen Schritte befolgen:

1. Binden Sie sich die Uhr gut anliegend um Ihr Handgelenk.
2. Positionieren Sie Ihren Finger auf dem Herzfrequenzsensor der Uhr (dem oberen Ring aus rostfreiem Stahl) und berühren Sie diesen sacht 5-8 Sekunden lang (während der das Herzsymbol blinkt).
3. Die Health Touch™ Uhr lässt ein Signal ertönen und Ihre Herzfrequenz wird in Schlägen pro Minute (BPM) angezeigt.

Ihr Herzfrequenzwert wird 6 Sekunden lang angezeigt, nachdem Sie Ihren Finger vom Herzfrequenzsensor genommen haben.

Bei der Uhr handelt es sich um ein sensibles Messinstrument, das Ihre EKG-Werte abliest, und die Erfassungszeiten können variieren. Sollte kein Wert erfasst werden, nehmen Sie Ihren Finger vom Messring 30 Sekunden lang ab und versuchen Sie es dann erneut. Sollten dann noch immer kein Wert erfasst werden, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt „Problemlösungen – Herzfrequenz“.

Herzfrequenzsperre

Die Funktion Herzfrequenzsperre verhindert die Auslösung der Herzfrequenzmessung bei versehentlichem Kontakt und Umgebungen mit übermäßiger Feuchtigkeit. Ein Beispiel hier wäre ein Schwimmbad, in dem sich die Uhr unter Wasser befindet. Da Wasser ein natürliches Leitmittel ist, kann so versehentlich die Herzfrequenzfunktion ausgelöst werden.

Aktivierung der Herzfrequenzsperre:

1. Im Time of Day-Modus RESET 3 Sekunden lang halten.
2. Das Symbol „🔒“ wird angezeigt und wenn Sie versuchen, Ihre Herzfrequenz zu messen, wird „HR OFF“ angezeigt.
3. Zum Entsperren der Herzfrequenzfunktion müssen Sie Schritt 1 wiederholen.

HINWEIS: Wenn Sie eine Herzfrequenzmessung durchführen müssen, während sich die Uhr im gesperrten Zustand befindet, ist es möglich, die Sperrung vorübergehend außer Betrieb zu setzen. Wenn Sie RESET drücken, während „🔒" blinkt, wird Ihre Herzfrequenz gemessen. Nach Anzeige der Herzfrequenz wird die Sperrfunktion wieder aktiviert.

Relative Herzfrequenz

Bei der relativen Herzfrequenz handelt es sich um Ihre aktuelle Herzfrequenz dividiert durch Ihre maximale Herzfrequenz. Dieser Wert kann eine hilfreiche Referenz beim Verständnis sein, wie groß Ihre Anstrengungen während einer Übung waren.

- Die maximale Herzfrequenz wird folgendermaßen berechnet: Männlich: 220 minus Ihres Alters; Weiblich: 226 minus Ihres Alters
- Ihre relative Herzfrequenz wird als Prozentsatz unterhalb Ihrer BPM-Herzfrequenz angezeigt.

Herzfrequenz-Zielzone

Die Funktion Herzfrequenz-Zielzone vergleicht Ihre gemessene Herzfrequenz mit der Ziel-Herzfrequenz.

Wenn sich Ihre Herzfrequenz innerhalb der Zielzone befindet, ist ein Signal zu hören und für Ihre Herzfrequenz wird „ZONE-In" angezeigt.

Wenn sich Ihre Herzfrequenz unterhalb des Mindestwerts Ihrer Zielzone befindet, erklingt ein zweifaches Signal und für Ihre Herzfrequenz wird „ZONE-Lo" angezeigt.

Wenn sich Ihre Herzfrequenz oberhalb des Höchstwerts Ihrer Zielzone befindet, erklingt ein zweifaches Signal und für Ihre Herzfrequenz wird „ZONE-Hi“ angezeigt.

Beispiel: Die Zielzone von Susanne beträgt zwischen 80 BPM (Niedrig) und 120 BPM (Hoch). Nach 5 Minuten Gehen misst Susanne ihre Herzfrequenz als 72 BPM. Sie befindet sich unterhalb der Zielzone und kann sich entscheiden, den Pace zu steigern.

Einrichtung der Herzfrequenz-Zielzone

Es ist möglich, die Einstellungen in Ihrer Uhr anzupassen, um akkurater die verbrauchten Kalorien festzulegen und um eine persönliche Zielzone einzurichten. Auf dem folgenden Diagramm werden zu Referenzzwecken einige Herzfrequenz-Zielbereiche angegeben.

TYP	HOCH (85 % der Höchst-HF)	NIEDRIG (65 % der Höchst-HF)
Männlich 20 / Weiblich 20	170 / 175	130 /134
Männlich 30 / Weiblich 30	162 / 167	124 /127
Männlich 40 / Weiblich 40	153 / 158	117 /121
Männlich 50 / Weiblich 50	145 / 150	111 / 114
Männlich 60 / Weiblich 60	136 / 141	104 /108
Männlich 70 / Weiblich 70	128 / 133	98 / 101
Männlich 80 / Weiblich 80	119 / 124	91 / 95

1. Im Setup-Modus MODE 3 Sekunden lang halten, bis das Display blinkt.
2. MODE drücken, um die Einstellungen über Alter und Geschlecht zu den Zielzonen zu durchlaufen.
3. Diese Einstellungen mithilfe von START/STOP (+) oder RESET (-) bearbeiten.
4. Zur Speicherung der neuen Einstellungen MODE 3 Sekunden lang halten.

Alter, Geschlecht und Zielzonen werden in der Bestätigung angezeigt und, falls die Zonenbenachrichtigung aktiviert ist, jedes Mal, wenn Sie den Setup-Modus starten.

HINWEIS: Zur raschen Änderung der Einstellung START/STOP (+) oder RESET (-) halten.

Herzfrequenzzonenwarnung

Im Setup-Modus START/STOP oder RESET drücken, um die Funktion Herzfrequenzzonenwarnung ein- oder auszuschalten.

- Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, sind Ihre Höchst- und Mindestwerte „ausgeblendet“ und die Herzfrequenzzonenwarnung ist deaktiviert.

- Ist die Funktion eingeschaltet, werden Ihre Höchst- und Mindestwerte angezeigt und die Herzfrequenzzonenwarnung ist aktiviert.

Aktivität

Der Activity-Modus hängt mit einem Übungs-Timer zusammen und informiert Sie über Ihre verbrauchten Kalorien. Kalorien werden auf Grundlage der zuletzt gemessenen Herzfrequenz berechnet. Für akkuratere Werte sollten Sie Ihre Herzfrequenz mehrmals während Ihrer Trainingseinheit messen.

1. Im Activity-Modus START/STOP drücken, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
2. Berühren Sie während der Trainingseinheit sanft den oberen Herzfrequenzsensor-Ring und halten diesen 5-8 Sekunden lang, bis Ihre Herzfrequenz angezeigt wird.
3. START/STOP drücken, um die Zeitmessung zu beenden.
4. RESET drücken, um die Kalorien- und Timer-Daten zurückzusetzen (der Timer darf nicht mehr laufen).

HINWEIS: Zur Gewährleistung von akkuraten Daten sollten Sie Ihr Alter und Geschlecht im Setup-Modus eingeben.

Festlegung von Uhrzeit und Datum

1. Im Time of Day-Modus MODE 3 Sekunden lang halten, bis das Display blinkt.
2. MODE drücken, um die Einstellungen zu durchlaufen:
   Stunden / Minuten / Sekunden / Monat / Tag / Jahr / 12/24-Stunden-Format / Monat/Tag-Format / Signalton EIN/AUS (Signalton bei jedem Knopfdruck)
3. Diese Einstellungen mithilfe von START/STOP (+) oder RESET (-) bearbeiten.
4. Zur Speicherung der neuen Einstellungen MODE 3 Sekunden lang halten.

HINWEIS: Zur raschen Änderung der Einstellung START/STOP (+) oder RESET (-) halten.

Wecker und Stundenton

1. Im Alarm-Modus MODE 3 Sekunden lang halten, bis das Display blinkt.
2. MODE drücken, um die Einstellungen zu durchlaufen:
   -Stunden
   -Minuten
3. Diese Einstellungen mithilfe von START/STOP (+) oder RESET (-) bearbeiten.
4. Zur Speicherung der neuen Einstellungen MODE 3 Sekunden lang halten.

START/STOP drücken, um den Wecker ein- ( ) oder auszuschalten.

RESET drücken, um den Stundensignalton ein- ( ) oder auszuschalten.

HINWEIS: Zur raschen Änderung der Einstellung START/STOP (+) oder RESET (-) halten.

Stoppuhr

1. Im Stopwatch-Modus START/STOP drücken, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
2. START/STOP drücken, um die Zeitmessung zu beenden.
3. Zum Zurücksetzen der Stoppuhr RESET drücken (der Chronograph darf nicht mehr laufen).

Einrichtung des Countdown-Timers

1. Im Countdown-Modus MODE 3 Sekunden lang halten, bis das Display blinkt.
2. MODE drücken, um die Einstellungen zu durchlaufen: Stunden / Minuten / Sekunden
3. Diese Einstellungen mithilfe von START/STOP (+) oder RESET (-) bearbeiten.
4. Zur Speicherung der neuen Einstellungen MODE 3 Sekunden lang halten.

HINWEIS: Zur raschen Änderung der Einstellung START/STOP (+) oder RESET (-) halten.

Countdown-Timer-Betrieb

1. Im Countdown-Timer-Modus START/STOP drücken, um mit dem Countdown zu beginnen.
2. START/STOP drücken, um den Timer zu beenden.
3. Zum Zurücksetzen des Timers auf dessen ursprüngliche Einstellung RESET drücken (der Timer darf nicht mehr laufen).

Einrichtung der zweiten Zeitzone

1. Im Time-2-Modus MODE 2 Sekunden lang halten, bis das Display blinkt.
2. MODE drücken, um die Einstellungen zu durchlaufen: Stunden / Minuten
3. Diese Einstellungen mithilfe von START/STOP (+) oder RESET (-) bearbeiten.

4. Zur Speicherung der neuen Einstellungen MODE 3 Sekunden lang halten.

HINWEIS: Zur raschen Änderung der Einstellung START/STOP (+) oder RESET (-) halten.

Pflege und Wartung

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion Ihrer Herzfrequenz-Uhr:

- Die Uhrenknöpfe sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet, da dies die Wasserbeständigkeit der Uhr beeinträchtigen kann.
- Rauen Umgang oder schwere Stöße mit der Uhr vermeiden.
- Den oberen Ringsensor und die Gehäuserückseite vor Schmutz, Ölen oder anderen Verunreinigungen bewahren.
- Die Uhr regelmäßig mit einem weichen Tuch mit milder Seife und Wasser oder einer vergleichbaren Reinigungslösung reinigen.

- Die Uhr von extremer Hitze oder Kälte fernhalten.
- Uhr nicht direktem Sonnenlicht über längere Zeitdauer aussetzen.
- Die Uhr darf keinen Chemikalien, wie z. B. Benzin, Alkohol, Lösungen bzw. Insekten- oder Sonnenschutzmitteln ausgesetzt werden.

Problemlösungen – Herzfrequenz

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Messung der Herzfrequenz haben, sollten Sie es mit den folgenden Schritten versuchen. Versuchen Sie es mit jedem dieser Schritte in Abfolge, bis Sie in der Lage sind, Ihre Herzfrequenz zu messen:

1. Achten Sie darauf, dass die Uhr gut an Ihrem Handgelenk anliegt. Sollte die Uhr lose anliegen, ist es schwieriger, Ihre Herzfrequenz korrekt zu messen.
2. Beim Berühren des Herzfrequenzsensors achten Sie darauf, dass Sie die weiche Unterseite und nicht die Spitze Ihres Fingers verwenden.

3. Drücken Sie sanft, aber mit genügend Druck, um die Herzfrequenz-Messfunktion zu aktivieren. Ein zu starkes Drücken kann das Messen Ihrer Herzfrequenz erschweren.
4. Achten Sie darauf, dass die Metallrückseite der Uhr flach auf Ihrer Haut anliegt.
5. Achten Sie darauf, dass Ihr Handgelenk und Ihre Finger sauber sind und nicht mit Verschmutzungen, Ölen oder Cremes bedeckt sind.
6. Während der Messung Ihrer Herzfrequenz sollten Sie sich nicht bewegen und Ihre Arme auf einer stabilen Oberfläche abstützen.
7. Reinigen Sie den oberen Ringsensor und die Metallrückseite mit milder Seife und Wasser oder einer vergleichbaren Reinigungslösung.
8. Benetzen Sie den Fingerballen, den Sie verwenden, um den Kontakt mit dem oberen Ringsensor auf dem Ziffernblatt der Uhr herzustellen, mit Wasser.

9. Benetzen Sie die Oberfläche zwischen der Metallrückseite der Uhr und der Haut auf Ihrem Handgelenk mit Wasser.
10. Falls die Uhr übermäßigem Wasser bzw. übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wurde (wie etwa in einem Schwimmbad oder in der Dusche), trocknen Sie die Uhr, bevor Sie das Erfassen einer Herzfrequenz versuchen.

Technische Daten

Herzfrequenz

- Herzfrequenzbereich: 30-240 BPM
- Höchst- und Mindestherzfrequenzzonen/Alarme
- Prozentsatzanzeige der Höchstherzfrequenz (% MHR)

Activity-Modus
- Kalorienbereich: 0-9999
- Timer-Bereich: 100 Stunden

Tageszeit
- AM, PM, Stunde, Minute, Sekunde
- 12- oder 24-Stundenformat
- Kalender: Anzeige von Monat, Datum und Tag mit automatischer Schaltjahrumstellung
- Knopfsignalton EIN/AUS

Wecker
- Eine (1) Weckerzeit
- Stundensignalton

- Weckerdauer: 30 Sekunden

Stoppuhr
- Auflösung: 1/100 Sekunde
- Messbereich: 100 Stunden

Countdown-Timer
- Auflösung: 1 Sekunde
- Messbereich: 100 Stunden

Sonstiges
- Indiglo-® Knopf
- Wasserbeständig bis zu 5 ATM (86 p.s.i.a.)

Batterie

Das Auswechseln der Batterie ist in gewissen Zeitabständen nötig und sollte in den folgenden Situation auftreten:

- Wenn das Display teilweise oder vollständig verblasst ist
- Wenn die Herzfrequenzfunktion nicht aktiviert werden kann

Die Lebensdauer der Batterie hängt stark von der Nutzung der Beleuchtungs- und Herzfrequenzfunktionen ab (diese beiden Funktionen verfügen über einen hohen Energieverbrauch).

Wir empfehlen, das Austauschen der Batterien von einem Juwelier vornehmen zu lassen, um zu gewährleisten, dass die Wasserbeständigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Die Uhr benötigt eine (1) Standard-Lithiumbatterie: **CR2032**

Power Off-Modus

Zum Schonen der Batterielebensdauer während längerer Inaktivitätsdauer die Knöpfe MODE, START/STOP und RESET 3 Sekunden lang drücken. Die Uhr wird ausgeschaltet und startet den Power Off-Modus. Zu erneuten Aktivierung der Uhr einen beliebigen Knopf 3 Sekunden lang halten, bis das Display wieder eingeschaltet wird.

VORSICHT: Das Aktivieren des Power Off-Modus setzt alle Uhren-einstellungen mit den entsprechenden Daten zurück.

Garantie & Service

Internationale Timex-Garantie (beschränkte Garantie für die USA)

Timex garantiert, dass die Timex® Uhr oder der Herzfrequenzmonitor für die Dauer EINES JAHRES vom Original-Verkaufsdatum frei von Herstellermängeln ist. Timex Group USA, Inc. und seine Partner weltweit erkennen diese internationale Garantie an.

Bitte beachten Sie, dass Timex nach eigenem Ermessen Ihre Timex® Uhr durch Installieren neuer oder gründlich überholter und überprüfter Komponenten reparieren bzw. durch ein identisches oder ähnliches Modell ersetzen kann.

WICHTIG: BITTE BEACHTEN SIE, DASS SICH DIESE GARANTIE NICHT AUF MÄNGEL ODER SCHÄDEN IHRES PRODUKTS BEZIEHT:

1. wenn die Garantiezeit abgelaufen ist;
2. wenn die Uhr ursprünglich nicht von einem autorisierten Timex-Händler gekauft wurde;
3. wenn Reparaturen nicht von Timex durchgeführt wurden;
4. wenn diese durch Unfälle, unbefugte Eingriffe oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind; und
5. wenn Glas, Armband, Sensorgehäuse, Zubehör oder Batterie betroffen sind. Timex kann den Ersatz dieser Teile in Rechnung stellen.

DIESE GARANTIE UND DIE DARIN ENTHALTENEN ABHILFEN GELTEN EXKLUSIV UND ANSTATT JEGLICHER ANDERER GARANTIEN, AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDER ART, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

TIMEX HAFTET NICHT FÜR SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN. In manchen Ländern oder Staaten sind keine Einschränkungen stillschweigender Garantien bzgl. Fehlerfreiheit, sowie Ausnahmen oder Einschränkungen des Schadenersatzes erlaubt. Daher gelten die Einschränkungen u. U. nicht für Sie. Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische Rechte; darüber hinaus haben Sie u. U. andere Rechte, die je nach Land oder Staat unterschiedlich sind.

Um den Garantie-Service in Anspruch zu nehmen, senden Sie Ihre Uhr oder Ihren Herzfrequenzmonitor an Timex, eine Timex-Filiale oder den Timex-Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, mit ausgefülltem Original-Reparaturschein als Anlage. Ausschließlich für USA und Kanada: legen Sie den ausgefüllten Original-Reparaturschein oder eine schriftliche Erklärung mit Namen, Adresse, Telefonnummer, Ort und Kaufdatum bei. Schicken Sie zusammen mit Ihrer Uhr oder Ihrem Herzfrequenzmonitor folgenden Betrag für Porto- und Verpackung

ein (hierbei handelt es sich nicht um Reparaturkosten): in den USA, Scheck oder Zahlungsanweisung über US$ 8,00; in Kanada, Scheck oder Zahlungsanweisung über CAN$ 7,00 und in GB, Scheck oder Zahlungsanweisung über UK£ 2,50. In allen anderen Ländern stellt Timex die Porto- und Verpackungskosten in Rechnung. BITTE LEGEN SIE IHRER SENDUNG NIEMALS OBJEKTE MIT PERSÖNLICHEM WERT BEI.

Für die USA erhalten Sie zusätzliche Garantieinformationen unter der Nummer 1 800 328 2677.

Für Kanada wählen Sie 1-800-263-0981, für Brasilien +55 (11) 5572 9733, für Mexiko 01-800-01-060-00, für Zentralamerika, die Karibik, Bermuda und die Bahamas (501) 370 5775 (USA). Für Asien wählen Sie 852-2815-0091, für GB 44 208 687 9620, für Portugal 351 212 946 017, für Frankreich 33 3 81 63 42 00, für Deutschland/Österreich: +43 662 88921 30. Für den mittleren Osten und Afrika 971-4-310850. Für alle anderen Länder wenden Sie sich für Garantieinformation bitte an Ihren örtlichen

Timex-Einzelhändler oder Timex-Generalvertreter In Kanada, den USA und anderen bestimmten Standorten können teilnehmende Timex-Händler Ihnen einen frankierten und adressierten Versandumschlag für die Rücksendung der Uhr zur Verfügung stellen.

Sollte Ihre Timex® Uhr oder Ihr Herzfrequenzmonitor Service benötigen, senden Sie diese entsprechend der Angaben in der Internationalen Timex-Garantie an Timex oder adressieren Sie diese an:

TG SERVICE CENTER, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203, USA

Für Service-Fragen wählen Sie 1-800-328-2677 (USA und Kanada).

Für Werksreparaturen können teilnehmende Timex-Händler Ihnen einen adressierten Versandumschlag zur Verfügung stellen.

Lesen Sie die Internationale Timex-Garantie für spezifische Anleitungen zu Pflege und Service Ihres Timex® Herzfrequenzmonitors.Für Ersatzgurt oder Armband wählen Sie 1-800-328-2677 (USA und Kanada).

©2010 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO und HEALTH TOUCH sind Marken der Timex Group B.V. und ihren angeschlossenen Unternehmen.

DIES IST IHR REPARATURSCHEIN.
BEWAHREN SIE IHN SICHER AUF.

INTERNATIONALER TIMEX-GARANTIEREPARATURSCHEIN

Original-Kaufdatum:_____
(Fügen Sie eine Kopie der Kaufunterlagen bei, falls verfügbar)

Käufer: _____
(Name, Adresse und Telefonnummer)

Kaufort: _____
(Name und Adresse)

Rückgabegrund:_____

_____