TIMEX®

HEALTH TOUCH™

HEART RATE MONITOR WATCH USER GUIDE

W265 EU 298-095001

TIMEX GRAPHIC SPECS

DESIGN		PRODUCTION
Program Name: W265 Health Touch Instruction book	Part Numbers: W265_NA 298-095000 W265_EU 298-095001 W265_AS 298-095002	Mech Release Date: 10.2010
Regions: (pick one) ☐ U.S. ☐ North America ☐ International ■ Global	Replaces Part Number: n/a Dieline Number: n/a	Final Mechanical File Name: 298-095000_EU
File Name: W265_EU_HealthTouch Instructions	CSR Number: W265	Final Production Size: 3.75" wide x 2.125" high
Designer(s):MSaleeby	Release To Production Date: 9/5/10	Final File Format Delivered:
Trim Size: 3.75" wide x 2.125" high	Vendor:	Bleed included: ■ Yes ☐ No
Colors used: 4-Color Process for Cover Black for inside of book	Vendor Contact:	Production Designer: MSaleeby
Varnish: (match previous books for varnish on cover)	Design Notes: NA	Production Notes:

PANORAMICA DEL DISPLAY E DEI PULSANTI DELL'OROLOGIO 150
ICONE DEL DISPLAY E LORO DESCRIZIONI 151
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 152
ORDINE DELLE MODALITÀ 153
COME MISURARE LA FREQUENZA CARDIACA 153
BLOCCO DELLA FREQUENZA CARDIACA 155
FREQUENZA CARDIACA RELATIVA 156
ZONA DI FREQUENZA CARDIACA BERSAGLIO 157
IMPOSTAZIONE DELLA ZONA DI FREQUENZA CARDIACA BERSAGLIO 158
ALLERTA DI ZONA DI FREQUENZA CARDIACA 161
ATTIVITÀ 162

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA 163
SVEGLIA E SEGNALE ACUSTICO ORARIO 164
CRONOMETRO 165
IMPOSTAZIONE DEL TIMER PER CONTO ALLA ROVESCIA 166
FUNZIONAMENTO DEL TIMER PER CONTO ALLA ROVESCIA 167
IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO 167
CURA E MANUTENZIONE 168
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - FREQUENZA CARDIACA 170
DATI TECNICI 172
BATTERIA 175
MODALITÀ DI SPEGNIMENTO 176
GARANZIA E ASSISTENZA 177

Vi presentiamo l'orologio Timex® Health Touch™

La nostra tecnologia misura i segnali elettronici che passano attraverso il vostro corpo quando batte il cuore. Questa misura viene ottenuta dai due sensori dell'orologio situati nell'anello superiore e sul retro della cassa. Il retro della cassa dell'orologio rappresenta la piastra sensore primaria che misura i segnali elettronici provenienti dal vostro braccio.

La misura dell'elettrocardiogramma (ECG) viene eseguita quando mettete il dito della mano opposta sull'anello superiore dell'orologio. Così facendo si crea infatti un circuito chiuso attraverso il corpo, da cui l'orologio è in grado di determinare la frequenza cardiaca.

Rimuovete eventuali etichette dal quadrante o dal retro della cassa dell'orologio per garantire una misurazione ottimale della frequenza cardiaca.

Panoramica del display e dei pulsanti dell'orologio

I pulsanti dell'orologio non sono concepiti per essere usati nell'acqua o sott'acqua, in quanto questo compromette la resistenza all'acqua dell'orologio.

Icone del display e loro descrizioni

♥	FREQUENZA CARDIACA	Indica i valori di frequenza cardiaca e la modalità Setup (impostazione); lampeggia durante l'acquisizione di segnali
🔒	BLOCCO DELLA FREQUENZA CARDIACA	Indica che la funzione di frequenza cardiaca è disabilitata
P	PM	Indica l'ora pomeridiana (PM), a meno che non sia selezionato il formato a 24 ore
•))	SVEGLIA	Indica che la funzione di sveglia è abilitata (ON)
🔔	SEGNALE ACUSTICO ORARIO	Indica che la funzione di segnale acustico orario è abilitata (ON)
⏱	CRONOMETRO / TIMER	Indica le modalità Stopwatch (cronometro) e Timer; lampeggia quando la modalità è attiva

Descrizione del funzionamento

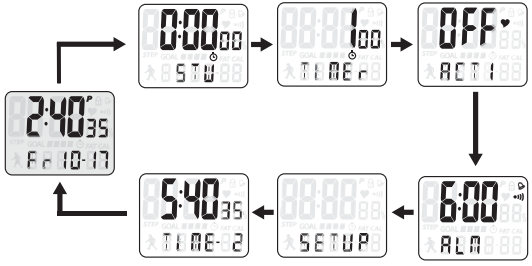

Ordine delle modalità

1. Time of Day (Ora del giorno)
2. STW (cronometro)
3. TIMER (Timer per conto alla rovescia)
4. ACTI (Attività)
5. ALM (Sveglia)
6. SETUP (Impostazione)
7. TIME-2 (Secondo fuso orario)

Come misurare la frequenza cardiaca

Per ottenere la lettura della frequenza cardiaca, attenersi a questi tre semplici procedimenti.

1. Chiudere l'orologio ben aderente attorno al polso.
2. Mettere il dito sul Sensore della frequenza cardiaca dell'orologio (l'anello superiore in acciaio inossidabile) e toccarlo delicatamente per 5-8 secondi (l'icona del cuore lampeggerà).
3. L'orologio Health Touch™ emette un segnale acustico e la frequenza cardiaca viene visualizzata in battiti al minuto (BPM).

La lettura della frequenza cardiaca resta visualizzata per 6 secondi dopo che si rimuove il dito dal Sensore della frequenza cardiaca.

L'orologio è un sensibile dispositivo di monitoraggio che legge i segnali dell'ECG, ed i tempi di lettura possono variare. Se non si ottiene una lettura, togliere il dito dalla lunetta per 30 secondi e riprovare. Se non si ottiene ancora una lettura, consultare la sezione Risoluzione dei problemi - Frequenza cardiaca.

Blocco della frequenza cardiaca

La funzione di Blocco della frequenza cardiaca impedisce che la funzione di lettura della frequenza cardiaca sia fatta scattare da contatti accidentali e da ambienti in cui siano presenti acqua o umidità eccessive. Un esempio di tali ambienti potrebbe essere una piscina, quando l'orologio dovesse essere immerso nell'acqua. Poiché l'acqua agisce come un conduttore naturale, può far scattare accidentalmente la funzione di frequenza cardiaca.

Come attivare il Blocco della frequenza cardiaca

1. In modalità Time of Day (Ora), tenere premuto RESET per 3 secondi.
2. Appare l'icona "🔒", e se si cerca di misurare la frequenza cardiaca viene visualizzato il messaggio "Hr OFF" (Frequenza cardiaca disabilitata).

3. Per sbloccare la funzione di frequenza cardiaca, ripetere il Procedimento 1.

NOTA: se occorre una lettura della frequenza cardiaca mentre l'orologio è "bloccato", questa funzione dispone di una precedenza. Premere RESET, e mentre l'icona "🔒" lampeggia, misurare la frequenza cardiaca. Una volta visualizzata la frequenza cardiaca, la funzione di blocco viene ristabilita.

Frequenza cardiaca relativa

La Frequenza cardiaca relativa è la frequenza cardiaca attuale divisa per la frequenza cardiaca massima, e può essere un riferimento utile per gestire il livello di intensità durante l'allenamento.

- La Frequenza cardiaca massima viene calcolata come segue. Uomo: 220 meno la propria età - Donna: 226 meno la propria età
- La Frequenza cardiaca relativa viene visualizzata come una percentuale sotto la frequenza cardiaca espressa in battiti al minuto.

Zona di frequenza cardiaca bersaglio

La Zona di frequenza cardiaca bersaglio confronta la frequenza cardiaca misurata con la zona di frequenza cardiaca desiderata.

Se la frequenza cardiaca dell'utente rientra nella zona bersaglio, l'orologio emette un segnale acustico e la frequenza cardiaca viene visualizzata con il messaggio "ZONE-In."

Se la frequenza cardiaca dell'utente è inferiore al limite inferiore della zona bersaglio, l'orologio emette due segnali acustici e la frequenza cardiaca viene visualizzata con il messaggio "ZONE-Lo."

Se la frequenza cardiaca dell'utente è superiore al limite superiore della zona bersaglio, l'orologio emette due segnali acustici e la frequenza cardiaca viene visualizzata con il messaggio "ZONE-HI."

Esempio: la zona bersaglio di Debbie è compresa fra 80 BPM (limite inferiore) e 120 BPM (limite superiore). Dopo 5 minuti di cammino, la frequenza cardiaca di Debbie è di 72 BPM. Poiché si trova al di sotto della zona bersaglio, decide di accelerare il passo.

Impostazione della Zona di frequenza cardiaca bersaglio

Si possono personalizzare le impostazioni dell'orologio in modo che esso possa determinare in modo più accurato le calorie bruciate, e si può impostare una zona bersaglio personalizzata. La tabella seguente ilustra alcuni intervalli di frequenza cardiaca bersaglio, per il riferimento dell'utente.

TIPO	ALTA (85% della FC max)	BASSA (65% della FC max)
Uomo 20 / Donna 20	170 / 175	130 /134
Uomo 30 / Donna 30	162 / 167	124 /127
Uomo 40 / Donna 40	153 / 158	117 /121
Uomo 50 / Donna 50	145 / 150	111 / 114
Uomo 60 / Donna 60	136 / 141	104 /108
Uomo 70 / Donna 70	128 / 133	98 / 101
Uomo 80 / Donna 80	119 / 124	91 / 95

1. In modalità Setup (Impostazione), tenere premuto MODE per 3 secondi, finché il display non lampeggia.
2. Premere MODE per avanzare attraverso le impostazioni, da Age (età) e Gender (sesso) fino alle Target Zones (zone bersaglio).
3. Modificare queste impostazioni usando i pulsanti START/STOP (+) o RESET (-).
4. Per salvare le nuove impostazioni, tenere premuto MODE per 3 secondi.

L'età, il sesso e le zone bersaglio appaiono in conferma, e in qualsiasi momento si entra nella modalità Setup (Impostazione), se l'allerta relativa alla zona è abilitata (ON).

NOTA: per cambiare rapidamente l'impostazione, tenere premuti START/STOP (+) o RESET (-).

Allerta di Zona di frequenza cardiaca

Mentra ci si trova in modalità Setup (Impostazione), premere START/STOP o RESET per abilitare o disabilitare (ON/OFF) la funzione di Allerta di Zona della frequenza cardiaca.

- Quando la funzione è OFF, i limiti superiore e inferiore saranno "nascosti" e la funzione di Allerta di Zona della frequenza cardiaca sarà disabilitata.

- Quando la funzione è ON, i limiti superiore e inferiore saranno visualizzati e la funzione di Allerta di Zona della frequenza cardiaca sarà abilitata.

Attività

La modalità Activity (Attività) viene unita ad un timer dell'esercizio fisico e informa l'utente delle calorie che brucia. Le calorie vengono calcolate in base all'ultima frequenza cardiaca misurata. Quindi, per letture più accurate occorre controllare spesso la frequenza cardiaca durante l'allenamento.

1. In modalità Activity, premere START/STOP per iniziare il cronometraggio.
2. Durante l'allenamento, toccare delicatamente l'anello superiore del Sensore della frequenza cardiaca e lasciarvi sopra il dito per 5-8 secondi, finché non appare la frequenza cardiaca.
3. Premere di nuovo START/STOP per fermare il cronometraggio.
4. Per azzerare i dati relativi a calorie e timer, premere RESET (il timer deve essere fermo).

NOTA: per assicurare dati accurati, inserire i propri età e sesso in modalità Setup.

Impostazione di data e ora

1. In modalità Time of Day (Ora), tenere premuto MODE per 3 secondi, finché il display non lampeggia.
2. Premere MODE per avanzare attraverso le impostazioni: Hours (ore) / Minutes (minuti) / Seconds (secondi) / Month (mese) / Day (giorno) / Year (anno) / formato a 12/24 ore / formato mese/ giorno / Segnale acustico ON/OFF (segnale acustico con la pressione di qualsiasi pulsante)
3. Modificare queste impostazioni usando i pulsanti START/STOP (+) o RESET (-).
4. Per salvare le nuove impostazioni, tenere premuto MODE per 3 secondi.

NOTA: per cambiare rapidamente l'impostazione, tenere premuti START/STOP (+) o RESET (-).

Sveglia e segnale acustico orario

1. In modalità Alarm (Sveglia), tenere premuto MODE per 3 secondi, finché il display non lampeggia.
2. Premere MODE per avanzare attraverso le impostazioni:
   -Hours (ore)
   -Minutes (minuti)
3. Modificare queste impostazioni usando i pulsanti START/STOP (+) o RESET (-).
4. Per salvare le nuove impostazioni, tenere premuto MODE per 3 secondi.

Premere START/STOP per passare dall'allerta di sveglia ON ( ) all'allerta di sveglia OFF e viceversa.

Premere RESET per passare dall'allerta di segnale acustico orario ON ( ) all'allerta di segnale acustico orario OFF e viceversa.

NOTA: per cambiare rapidamente l'impostazione, tenere premuti START/STOP (+) o RESET (-).

Cronometro

1. In modalità Stopwatch (cronometro), premere START/STOP per iniziare il cronometraggio.
2. Premere di nuovo START/STOP per fermare il cronometraggio.
3. Per azzerare il cronometro, premere RESET (il cronografo deve essere fermo).

Impostazione del Timer per conto alla rovescia

1. In modalità Countdown Timer (Timer per conto alla rovescia), tenere premuto MODE per 3 secondi, finché il display non lampeggia.
2. Premere MODE per avanzare attraverso le impostazioni: Hours (Ore) / Minutes (Minuti) / Seconds (Secondi)
3. Modificare queste impostazioni usando i pulsanti START/STOP (+) o RESET (-).
4. Per salvare le nuove impostazioni, tenere premuto MODE per 3 secondi.

NOTA: per cambiare rapidamente l'impostazione, tenere premuti START/STOP (+) o RESET (-).

Funzionamento del Timer per conto alla rovescia

1. In modalità Countdown Timer, premere START/STOP per iniziare il conto alla rovescia.
2. Premere di nuovo START/STOP per fermare il timer.
3. Per ripristinare il timer sulla sua impostazione originaria, premere RESET (il timer deve essere fermo).

Impostazione del secondo fuso orario

1. In modalità Time-2 (Secondo fuso orario), tenere premuto MODE per 3 secondi, finché il display non lampeggia.
2. Premere MODE per avanzare attraverso le impostazioni: Hours (Ore) / Minutes (Minuti)

3. Modificare queste impostazioni usando i pulsanti START/STOP (+) o RESET (-).
4. Per salvare le nuove impostazioni, tenere premuto MODE per 3 secondi.

NOTA: per cambiare rapidamente l'impostazione, tenere premuti START/STOP (+) o RESET (-).

Cura e manutenzione

Come assicurare il buon funzionamento dell'orologio per frequenza cardiaca.

- I pulsanti dell'orologio non sono concepiti per essere usati nell'acqua o sott'acqua, in quanto questo compromette la resistenza all'acqua dell'orologio
- Evitare di maltrattare l'orologio o di sottoporlo a colpi violenti.

- Mantenere il sensore sull'anello superiore e la piastra sul retro della cassa privi di sporco, oli ed altri agenti contaminanti.
- Pulire regolarmente l'orologio con un panno morbido e con acqua e sapone delicato, o con una simile soluzione detergente.
- Tenere l'orologio lontano da calore o freddo intensi.
- Non esporre l'orologio a intensa luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.
- Non esporre l'orologio ad agenti chimici come benzina, alcool, solventi, lozioni anti-insetto o lozioni di protezione solare.

Risoluzione dei problemi - Frequenza cardiaca

Se si incontrano problemi nella misurazione della frequenza cardiaca, si può provare ad adottare i seguenti procedimenti. Provare ciascuno di tali procedimenti in sequenza, finché non si riesce a misurare la frequenza cardiaca.

1. Assicurarsi che l'orologio sia chiuso attorno al posto in modo aderente. Una chiusura allentata rende più difficile misurare in modo adeguato la frequenza cardiaca.
2. Quando si tocca il sensore della frequenza cardiaca, assicurarsi di usare la parte morbida e piatta del polpastrello, e non la punta del dito.
3. Premere delicatamente, applicando abbastanza pressione da attivare la funzione di misurazione della frequenza cardiaca. L'interferenza di segnale del muscolo derivante da una pressione eccessiva può rendere difficile la misurazione della frequenza cardiaca.

4. Assicurarsi che la piastra metallica sul retro della cassa dell'orologio sia appoggiata piatta contro la pelle.
5. Assicurarsi che polso e dito siano puliti e privi di sporco, oli o lozioni.
6. Restare fermi e rilassare le braccia su una superficie stabile mentre si misura la frequenza cardiaca.
7. Pulire il sensore sull'anello superiore e la piastra metallica sul retro della cassa con acqua e sapone delicato, o con una soluzione detergente simile.
8. Inumidire con acqua il polpastrello del dito che si sta usando per toccare il sensore sull'anello superiore del quadrante dell'orologio.
9. Inumidire con acqua la superficie tra la piastra metallica sul retro della cassa dell'orologio e la pelle del polso.

10. Se l'orologio è stato esposto ad acqua/umidità eccessive, come dopo essere stato in piscina o sotto la doccia, asciugarlo prima di cercare di acquisire la frequenza cardiaca.

Dati tecnici

Frequenza cardiaca

- Intervallo della frequenza cardiaca: 30-240 BPM
- Zone/allerte di limite superiore e inferiore della frequenza cardiaca
- Visualizzazione di percentuale della frequenza cardiaca massima (% MHR)

Modalità Attività

- Intervallo delle calorie: 0-9999
- Intervallo del timer: 100 ore

Ora del giorno

- AM (mattina), PM (pomeriggio), ore, minuti, secondi
- Formato dell'ora a 12/24 ore
- Calendario: mese, giorno, visualizzazione del giorno con regolazione per anno bisestile
- Segnale acustico alla pressione dei tasti ON/OFF

Sveglia

- Una (1) ora di sveglia
- Segnale acustico orario
- Durata della sveglia: 30 secondi

Cronometro

- Risoluzione: 1/100 di secondo
- Intervallo di misurazione: 100 ore

Timer per conto alla rovescia

- Risoluzione: 1 secondo
- Intervallo di misurazione: 100 ore

Altro

- Pulsante per illuminazione del quadrante Indiglo®
- Resistente all'acqua fino a 50 metri / 164 piedi di profondità (86 p.s.i.a.)

Batteria

Di quando in quando si richiederà la sostituzione della batteria, per esempio nei casi seguenti.

- Il display si attenua in parte o scompare completamente
- La funzione di misurazione della frequenza cardiaca non si attiva

La durata della batteria varia a seconda dell'uso delle funzioni di illuminazione e di misurazione della frequenza cardiaca (le funzioni che determinano il maggior consumo energetico).

Si raccomanda di far sostituire la batteria da un centro di riparazione di orologi per assicurare che le guarnizioni impermeabili non vengano compromesse durante tale processo.

L'orologio usa una (1) batteria sostitutiva standard al litio: **CR2032**

Modalità di Spegnimento

Per preservare la batteria durante lunghi periodi di inattività, tenere premuti i pulsanti MODE, START/STOP e RESET per 3 secondi. L'orologio si spegne ed entra in modalità di Spegnimento (Power Off). Per riattivarlo, basta tenere premuto qualsiasi pulsante per 3 secondi, finché non si accende lo schermo.

ATTENZIONE - Quando si entra in modalità Power Off (Spegnimento) le impostazioni dell'orologio e tutti i suoi dati vengono azzerati.

Garanzia e assistenza

Garanzia internazionale Timex (U.S.A. - Garanzia limitata)

L'orologio Timex® o il monitor della frequenza cardiaca sono garantiti contro difetti di produzione dalla Timex per un periodo di UN ANNO dalla data di acquisto originaria. Il Timex Group USA, Inc. e le sue affiliate di tutto il mondo onoreranno questa Garanzia Internazionale.

Si prega di notare che Timex potrà, a sua discrezione, riparare l'orologio Timex® installando componenti nuovi o accuratamente ricondizionati e ispezionati, oppure sostituirlo con un modello identico o simile.

IMPORTANTE: SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTA GARANZIA NON COPRE I DIFETTI O I DANNI ALL'OROLOGIO:

1. dopo la scadenza del periodo di garanzia;
2. se l'orologio non era stato acquistato originariamente presso un dettagliante autorizzato Timex;
3. causati da servizi di riparazione non eseguiti da Timex;
4. causati da incidenti, manomissione o abuso; e
5. a lenti o cristallo, cinturino in pelle o a catena, cassa del sensore, periferiche o batteria. Timex potrebbe addebitare al cliente la sostituzione di una qualsiasi di queste parti.

QUESTA GARANZIA E I RIMEDI IN ESSA CONTENUTI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE.

TIMEX NON È RESPONSABILE DI NESSUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE. Alcuni Paesi e Stati non permettono limitazioni su garanzie implicite e non permettono esclusioni o limitazioni sui danni; pertanto queste limitazioni potrebbero non pertenere al cliente. Questa garanzia dà al cliente diritti legali specifici, e il cliente potrebbe avere anche altri diritti, che variano da Paese a Paese e da Stato a Stato.

Per ottenere il servizio sotto garanzia, si prega di restituire l'orologio o il monitor della frequenza cardiaca a Timex, ad una delle sue affiliate o al rivenditore Timex dove è stato acquistato l'orologio o il monitor della frequenza cardiaca, insieme ad un Buono di riparazione originale completato oppure, solo negli USA e in Canada, insieme al Buono di riparazione o una dichiarazione scritta indicante nome, indirizzo, numero di telefono e data e luogo dell'acquisto. Si prega di includere quanto segue con l'orologio o il monitor della frequenza cardiaca, al fine di coprire le spese di spedizione e gestione (non si tratta di addebiti per la

riparazione): un assegno o un vaglia da US$ 8,00 negli U.S.A.; un assegno o vaglia da CAN$ 7,00 in Canada; un assegno o vaglia da UK£ 2,50 nel Regno Unito. Negli altri Paesi, la Timex addebiterà il cliente per le spese di spedizione e la gestione. NON ALLEGARE MAI ALLA SPEDIZIONE ARTICOLI DI VALORE PERSONALE.

Per gli U.S.A., si prega di chiamare il numero 1-800-328-2677 per ulteriori informazioni sulla garanzia.

Per il Canada, chiamare l'1-800-263-0981. Per il Brasile, chiamare il +55 (11) 5572 9733. Per il Messico, chiamare lo 01-800-01-060-00. Per l'America Centrale, i Caraibi, le Isole Bermuda e le Isole Bahamas, chiamare il (501) 370-5775 (U.S.A.). Per l'Asia, chiamare l'852-2815-0091. Per il Regno Unito, chiamare il 44 208 687 9620. Per il Portogallo, chiamare il 351 212 946 017. Per la Francia, chiamare il 33 3 81 63 42 00. Per Germania/Austria: +43 662 88921 30. Per Medio Oriente ed Africa, chiamare il 971-4-310850. Per altre aree, si prega di contattare il

rivenditore o distributore Timex di zona per ottenere informazioni sulla garanzia. In Canada, negli Stati Uniti ed in certe altre località, i dettaglianti Timex partecipanti possono fornire al cliente una busta di spedizione preindirizzata e preaffrancata per la riparazione, per facilitare al cliente l'ottenimento del servizio in fabbrica.

Se l'orologio o il monitor della frequenza cardiaca Timex® dovesse mai aver bisogno di riparazioni, inviarlo alla Timex come indicato nella Garanzia Internazionale Timex o indirizzandolo a:

TG SERVICECENTER, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203, USA

Per informazioni sull'assistenza, chiamare il numero 1-800-328-2677.

Per assistere il cliente ad ottenere riparazioni presso la fabbrica, i dettaglianti Timex partecipanti possono fornirgli una busta di spedizione preindirizzata.

Vedere la Garanzia Internazionale Timex per informazioni specifiche sulla cura e sulle riparazioni dell'orologio o del monitor della frequenza cardiaca Timex®.

Se si dovesse aver bisogno di un cinturino in pelle o a catena sostitutivo, chiamare il numero 1-800-328-2677.

©2010 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO ed HEALTH TOUCH sono marchi commerciali del Timex Group B.V. e delle sue sussidiarie.

QUESTO È IL VOSTRO BUONO DI RIPARAZIONE.
CONSERVATELO IN UN LUOGO SICURO.

GARANZIA INTERNAZIONALE TIMEX - BUONO DI RIPARAZIONE

Data dell'acquisto originario: _____
(se possibile, allegare una copia della ricevuta di acquisto)

Acquistato da: _____
(nome, indirizzo e numero di telefono)

Luogo dell'acquisto: _____
(nome e indirizzo)

Motivo della restituzione: _____

_____